

インストールガイド

GM12-AUX

適合車種

Chevrolet

2003-2004	Avalanche
2003-2004	Blazer
2003-2004	Express
2003-2004	Impala
2000-2004	Lumina
2000-2004	Monte Carlo
2003-2004	C/K Truck
2003-2004	Silverado
2003-2004	Suburban
2003-2004	Tahoe
2001-2004	Venture
2001-2004	Malibu
2002-2004	Trailblazer
2004	Colorado

Cadillac

2003-2004	Escalade
2003-2004	EXT

Hummer

2003-2004	H2
2004	H2T



Pontiac

2002-2004	Aztec
2002-2004	Grand Am
2004	Grand Prix
2000-2004	Montana
2000-2004	Sunfire

GMC

2003-2004	Envoy
2003-2004	Sonoma
2003-2004	Sierra
2003-2004	Sierra Denali
2003-2004	Yukon
2003-2004	Yukon Denali
2003-2004	Yukon XL

GM CLASS2 デッキ裏面

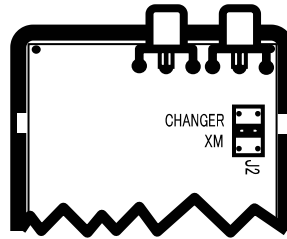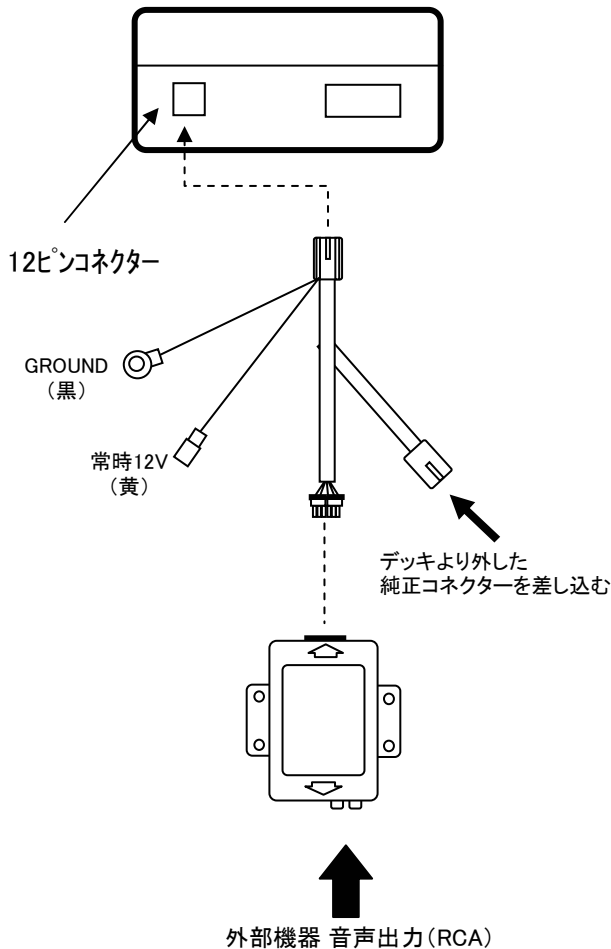

ジャンパーセッティング

- 純正ラジオの「BAND」ボタンがある場合はジャンパーを「XM」ポジションにする必要があります。(AUX1,2モードにする為に「BAND」ボタンを使います)
- 純正ラジオの「BAND」ボタンがない場合はジャンパーを「CHANGER」ポジションにする必要があります。(AUX入力モードにする為に「CD/AUX」ボタンを使います)

純正とGM12-AUXの切り替え

- XMポジションでGM12-AUXを接続した場合はXMモード中にデッキの「TRACK UP」、「TRACK DOWN」を2回押すことで純正⇄GM12-AUXの切り替えができます。
- CHANGERポジションでGM12-AUXを接続した場合はCD-CHANGERモード中にデッキの「TRACK UP」、「TRACK DOWN」を2回押すことで純正⇄GM12-AUXの切り替えができます。
※CDチェンジャーは動き続けます。

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏の12ピンコネクタ-を外します。
3. GM12-AUXの12ピンコネクタ-を純正デッキに接続します。
4. 先にデッキから外した純正12ピンコネクタ-をGM12-AUXに接続します。
※XMが付いている場合は取り外してください。
5. GM12-AUXの常時12V(黄)及びグランド(黒)をそれぞれ接続します。
6. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をGM12-AUXアダプターに接続します。
7. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを接続します。
8. 動作確認 システムにより異なります。上記を参照してください。