

適合車種


Volkswagen

1998-2004

All models

※[SCAN]ボタン付き純正ラジオのみ適合

※2002年式の2DINデッキ装着車は適合外

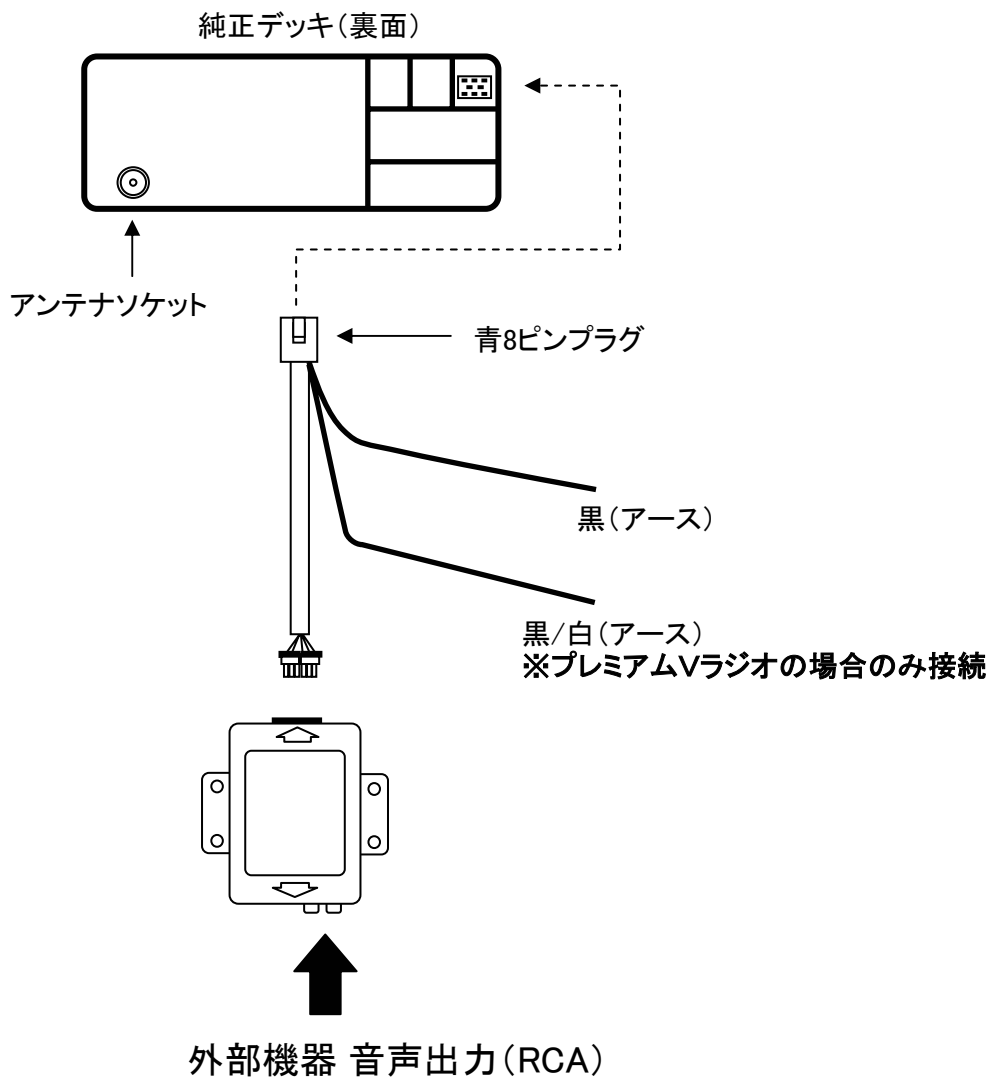

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外してから作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏に刺さっているコネクタを外します。
3. VWR-AUXの青8ピンプラグを上記の図を参照しデッキに接続します。
※CDチェンジャー用プリ出力が出ている場合は取り外してください。
4. VWR-AUXの青8ピンプラグから出ている黒線をアースに落とします。
※プレミアムVラジオの場合は黒/白線もアースに落とします。
5. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をVWR-AUXアダプターに接続します。
6. デッキを元に戻し、バッテリーのマイナスターミナルを接続します。
7. 動作確認
 - 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
 - 2) 「CD」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
 - 3) 「CD1 TRACK 1」と表示され外部機器の音声が純正システムで再生されます。