

インストールガイド

CHRY04-AUX

適合車種

CHRYSLER

2005-06 300
2006 PT Cruiser


DODGE

2006 Caliber
2006 Charger
2005-06 Dakota
2004-06 Durango
2005-06 Magnam
2006 Ram

JEEP

2005-06 Grand Cherokee
2006 Commander

本製品は、クライスラー、ダッジ、ジープ社の”CAN - BUS”専用ラジオ用になります。
”サテライトラジオ”搭載モデル、インダッシュ式6連装CDチェンジャー内蔵モデル、純正ナビゲーションには、対応できません。

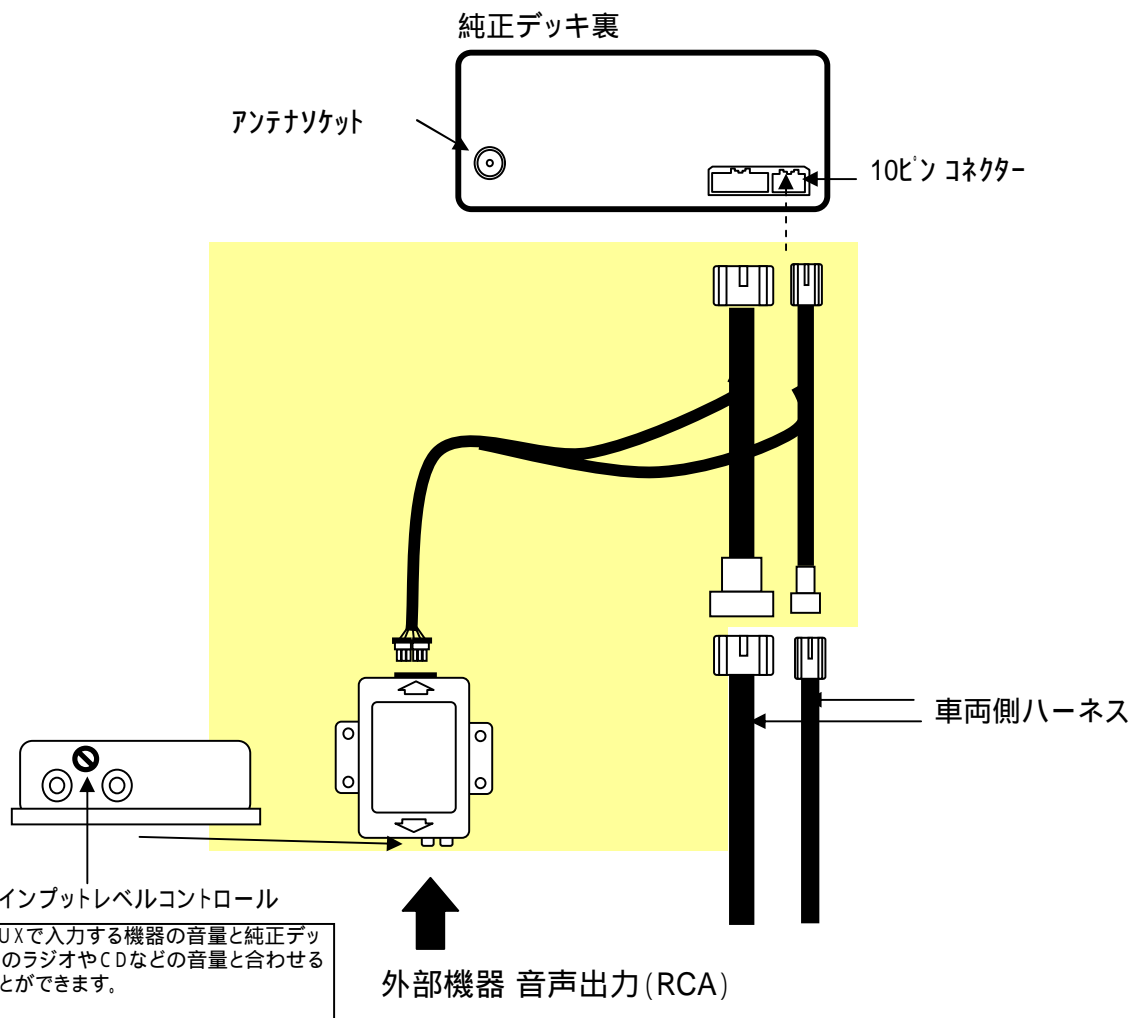

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏にささっている純正コネクター(22ピン&10ピン)を外します。
3. CHRY04-AUXの22ピン及び10ピンコネクターを純正デッキのポートに接続します。
4. 車両ハーネス(22ピン&10ピン)をCHRY04/AUXの分岐ハーネス側に接続します。
5. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを戻します。
6. エンジンキーをON状態にしてから、CHRY04/AUXの10ピンコネクターをAUX本体に接続します。
7. AUX本体のRCA入力に、外部機器の音声出力を別売のRCAケーブルで接続します。
8. AUX本体の”インプットレベルコントロールつまみ”を最小レベルにします。
9. デッキを元の状態に戻します。

10.動作確認

- 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
- 2) 純正ラジオの「MODE」ボタンを押してください。
- 3) 「PIE HiFi」と表示され、接続した外部機器の音声が純正システムより再生されます。
- 4) AUX本体のインプットレベル調整で、外部機器の再生音量と、CD、ラジオなどの音量を合わせます